高 清 车 载 摄 像 机




使 用 说 明 书



http://www.supremevalue.com

车载摄像机按键功能介绍

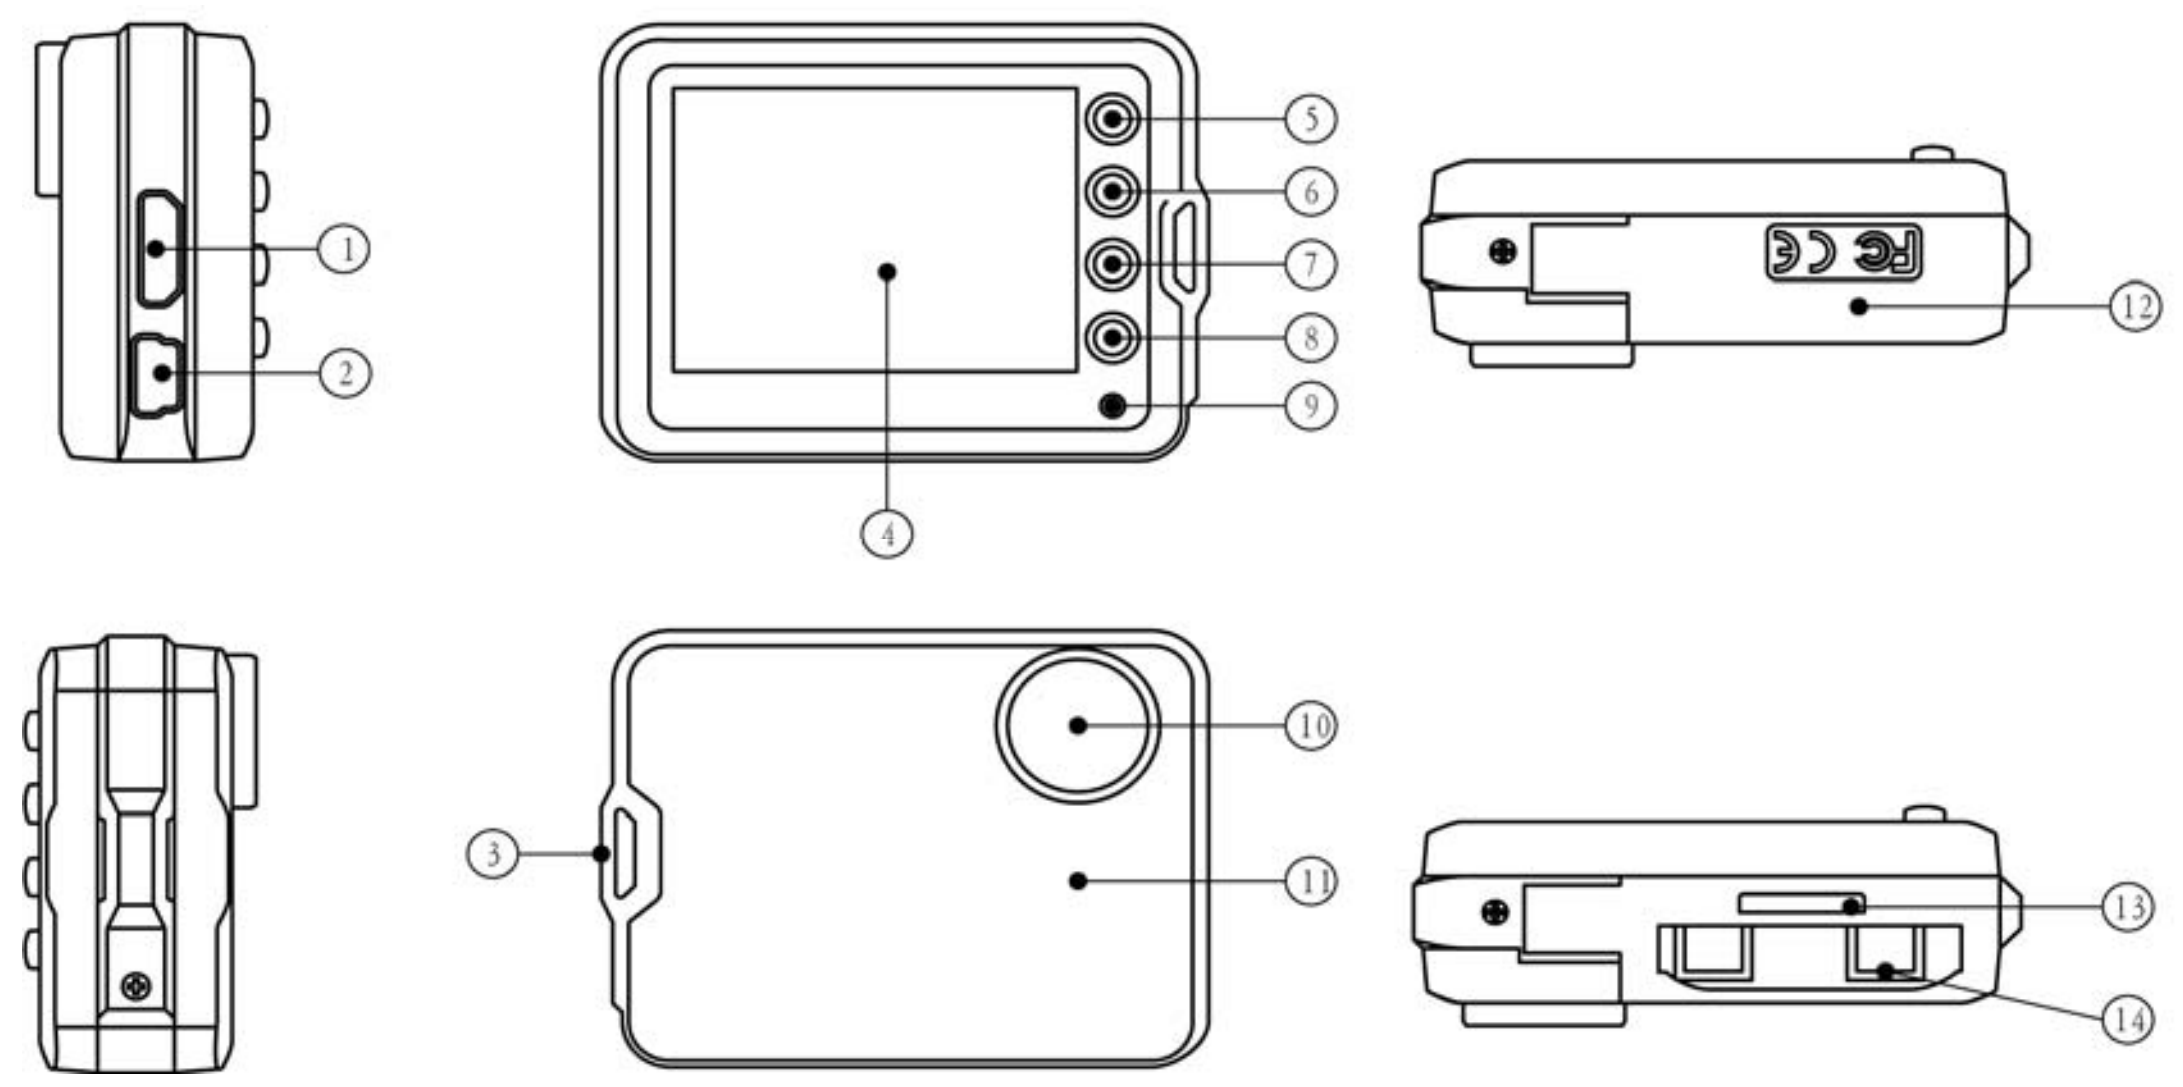


1.高清接口
2.USB 接口 / USB 车充接口
3.挂绳
4. 2 寸彩色液晶显示屏
5.上翻键
6.录像/拍照/播放
7.下翻键
8.开关键
9.工作（蓝灯亮）充电（红灯亮）
10.镜头
11.麦克风
12.电池盖
13.TF 卡槽
14.电池槽

配件

说明书 吸盘 USB 线 可充电锂电 USB 车充（内置 12V 转 5V 适配器）

功能操作

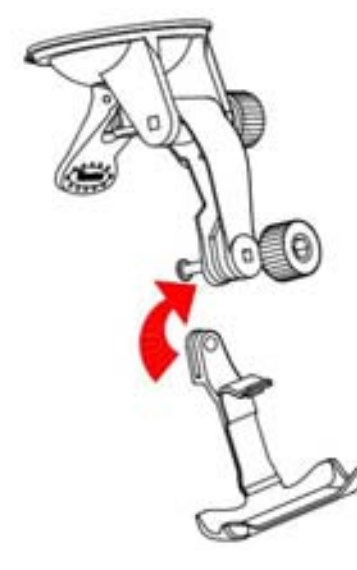

支架安装

此 DVR 使用特殊支架，用户在使用前必须先自行安装支架后方可使用。首先，从支架袋中拿出支架的组装零件，按照红箭头所指示的方向，用螺丝拧紧上下俩部分即可。

俩种供电方式

A. 使用可充电锂电池供电

充电方式（1）连接 USB 车充 （2）用 USB 连接电脑

充电过程中，红色指示灯亮，当 DVR 充满后，红色指示灯会自动熄灭。

注:在使用锂电池供电时，需要按开关键⑧启动和关闭 DVR.

B. 连接 12V/24V 车充

当汽车启动，DVR 会自动开始录影。断电后五秒，DVR 会自动关机并自动保存前面录制的文件。

注：只能使用输出电压为 5V 的车载电源并且在使用车充供电时，需要

长按开关键⑧3 秒或者断电才能关闭 DVR

录像模式

按开机键⑧或者连接 USB 车充，DVR 会地总进入录影模式。（请先插入 TF 卡）此时，蓝色工作指示灯会闪烁，文件会自动保存于 TF 卡中。当拔掉 USB 车充或者按关机键⑧关闭 DVR 后，蓝色指示灯将停止闪烁。

拍照模式

按开机键⑧开启 DVR 并按播放键⑥停止录影，然后按下翻键⑦进入拍照模式，按拍照键⑥拍照。

DVR 在录影和拍照模式下可以按上翻键⑤关闭显示屏

浏览和删除文件

开启 DVR 并按录影键⑥停止录像，按俩次下翻键⑦进入回放模式。按上翻键⑤选择录制的文件并按播放键⑥播放或者预览。如果要删除文件，停止播放后长按播放键⑥3 秒进入删除模式。按上翻键⑤选择全部/否/是 ，短按播放键⑥确认删除，长按播放键退出操作。

功能设定

开启 DVR 并停止录影，长按播放键⑥3 秒，进入设置菜单界面。按上翻键⑤或者下翻键⑦选择具体参数，最后按播放键⑥确认操作。当所有设置完成后，长按播放键⑥3 秒退出设置界面。

1. 录像分辨率：VGA（640*480）DI（720*480）HD(1280*720)默认设置
2. 语言设置：英语（默认）/俄文/日本语/简体中文/繁体中文
3. 格式化：内存/TF 卡（选其一格式化）
4. 帧频：15FPS/30FPS（默认设置）
5. 光源频率：50Hz(默认设置)/60Hz
6. 日期/时间：短按录影键⑥进入设定界面，按上翻键⑤进行设置，按下翻键⑦进入下一个设置，短按录影键⑥退出并保存。

7. 录影时间:关/2 分钟（默认设置）/5 分钟/15 分钟。当选择关闭时，TF 卡录满后将停止录像，不会进行循环录像
8. 日期标签：关/开（默认设置）。当选择选择关闭时，录影没有时间显示。
9. 默认设置：取消/确认。当选择确认时，DVR 将恢复到出厂设置。
10. 移动侦测：关（默认设置）/开
11. 录音：关/开（默认设置）
12. 版本：显示系统版本号

下载文件

用 USB 线连接 DVR 和电脑，在我的电脑盘中将会出现俩个可移动磁盘，一个是 TF 卡存储器，一个是内置存储器。此时，，可以将 DVR 上的资料下载到电脑里。

高清 TV 或者显示器预览

用高清线连接 DVR 和高清电视，DVR 将自动进入预览模式，预览方式和在屏幕上预览步骤相同。

注意事项

1. 请在录影前先插入 TF 卡
2. 此 DVR 录影模式可选择循环录制，当存储介质已满时，DVR 会自动从最初的存储介质重新开始录制新的内容并覆盖旧的文件。在覆盖旧的文件的同时，DVR 将有 3 秒左右的时间盲区，即 DVR 在 3 秒左右的时间内会停止录制内容。
3. 请使用附带的 USB 车充为 DVR 供电，此车充内含 12V/24V 转 5V 适配器。如果输出电压大于 5V，将会烧毁 DVR。

技术参数

1.录像分辨率：VGA（640*480）DI（720*480）HD(1280*720)默认设置
2.压缩格式：H.264
3.循环录制
4.供电：可充电锂电/USB 车充
5.支持 TF 卡：最大支持到 32G
6.录音：可录音
7.输出：USB 和 HDMI